


GUIDE DE FONCTIONNEMENT


MANIMAX II^{mc}

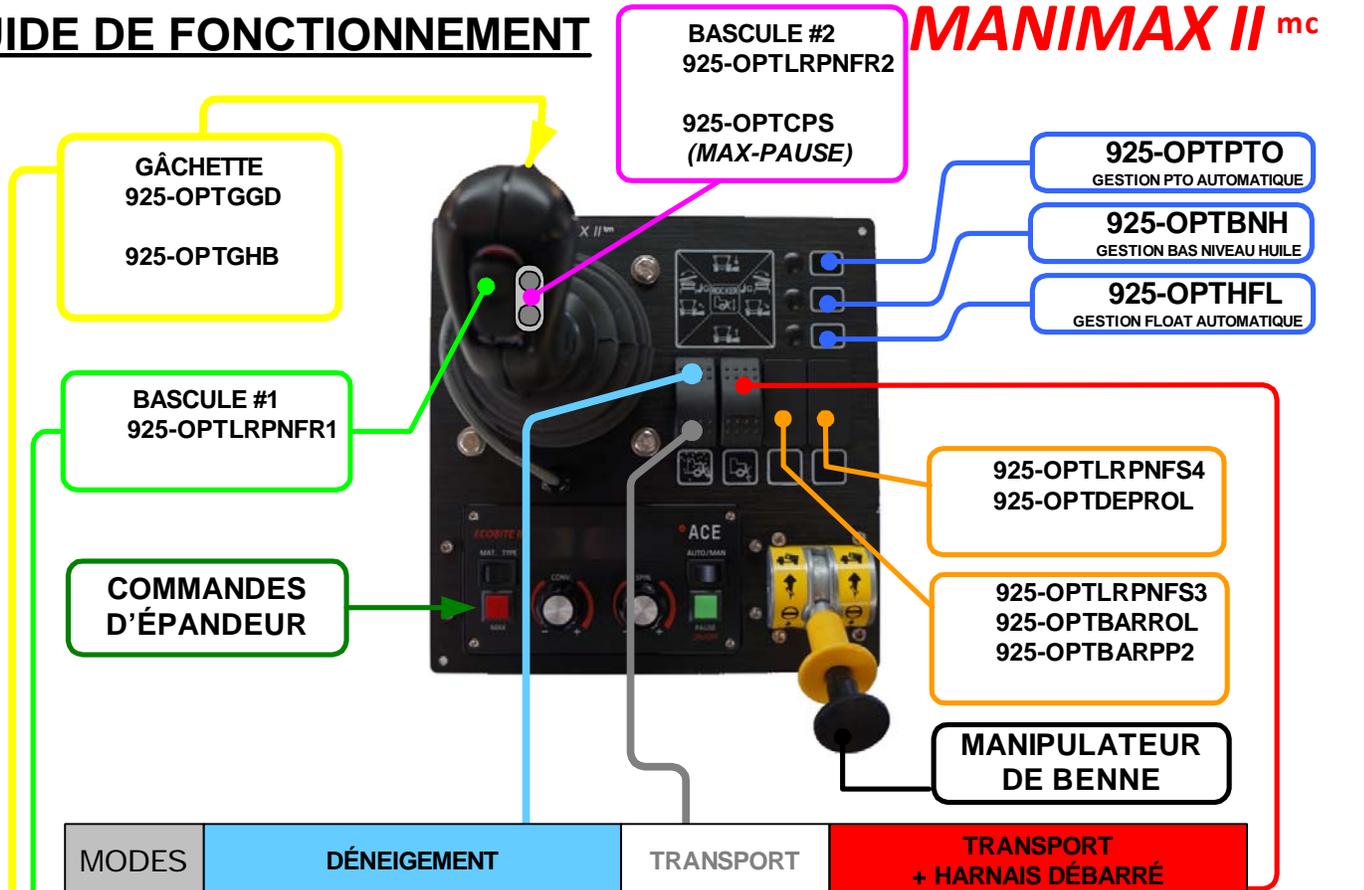

MODES	DÉNEIGEMENT	TRANSPORT	TRANSPORT + HARNAIS DÉBARRÉ
BASCULE GRATTE AVANT	FONCTIONNELLE	DÉSACTIVÉE	FONCTIONNEL
GÂCHETTE Libre (normal)		DÉSACTIVÉE	
GÂCHETTE Enfoncée		DÉSACTIVÉE	DÉSACTIVÉE

GUIDE PNEUMATIQUE AV

MANIMAX II^{mc}

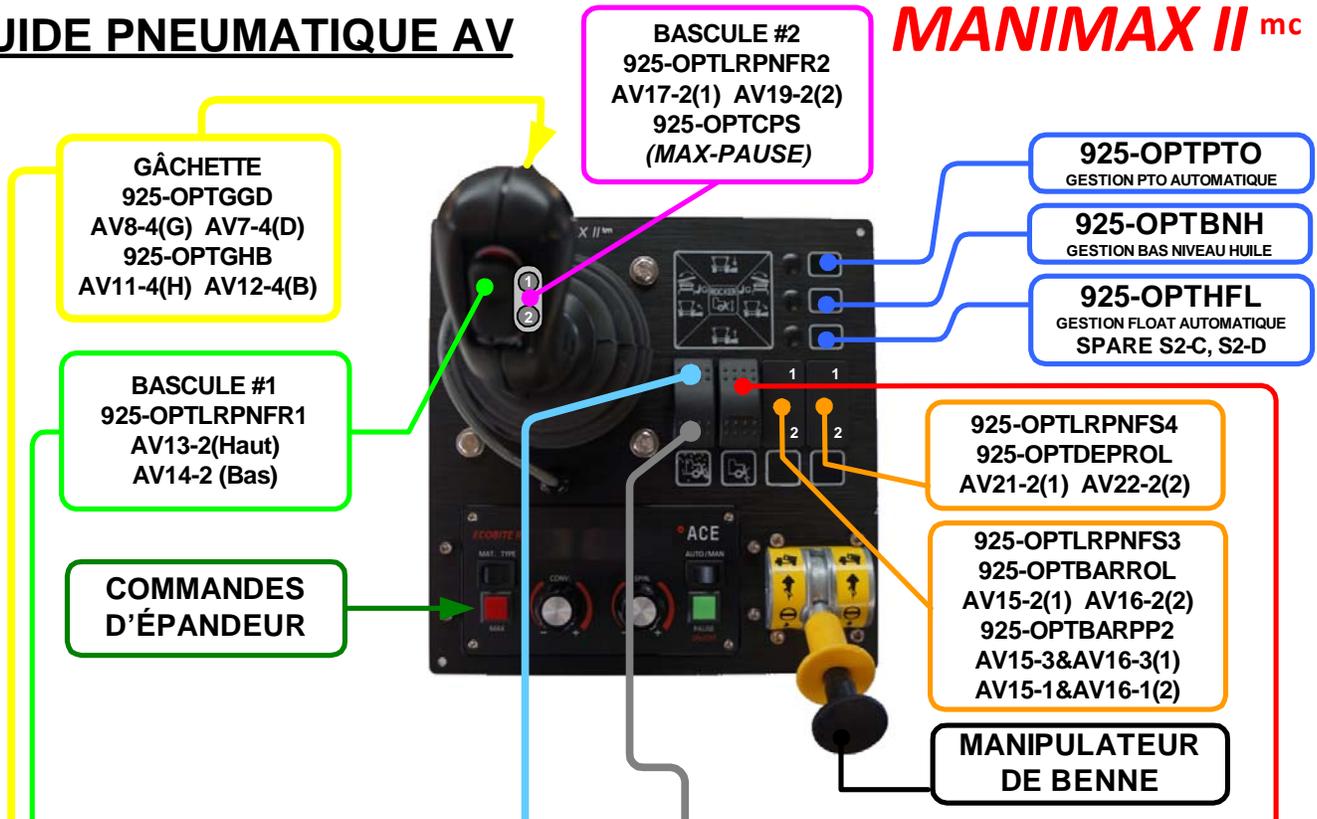

MODES	DÉNEIGEMENT	TRANSPORT	TRANSPORT + HARNAIS DÉBARRÉ
BASCULE GRATTE AVANT	FONCTIONNELLE	DÉSACTIVÉE	FONCTIONNELLE
GÂCHETTE Libre (normal)	<p>PS2 MAUVE ou AV6-2 ou AV12-2 Aile Av. Bas</p> <p>PS4 ROUGE ou AV8-2 ou AV10-2 Aile Arr. Haut</p> <p>PS3 NOIR ou AV7-2 ou AV9-2 Aile Arr. Bas</p> <p>PS1 VERT ou AV5-2 ou AV11-2 Aile Av. Haut</p>	DÉSACTIVÉE	<p>Descente DE TABLETTE AV6-4</p> <p>OUVRIR BARRURE AV10-4</p> <p>FERMER BARRURE AV9-4</p> <p>Levage DE TABLETTE AV5-4</p>
GÂCHETTE Enfoncée	<p>GÂCHETTE BAS (B) AV12-4</p> <p>GÂCHETTE GAUCHE (G) AV8-4</p> <p>GÂCHETTE DROITE (D) AV7-4</p> <p>GÂCHETTE HAUT (H) AV11-4</p>	DÉSACTIVÉE	DÉSACTIVÉE